



鉄筋支柱

鉄筋支柱 1/2

西南機材株式会社

品名・型式	支柱高さ (mm)	ベース大きさ (mm)	支柱間隔	質量 (kg)
鉄筋支柱	1086	113×535	10M以内	支柱 4.1
				ベース 9.4


★墜落防止設備 (親綱等)で基礎梁上で安全対策として
また単管パイプと直行クランプで開口養生にも

★3つのフックを鉄筋にかけボルトを締め付けるだけ


★支柱とベースが分離しているので取り扱いが容易です

今迄は単管ベースとアンカーボルトで固定し手間と時間が掛かり大変でしたが、鉄筋支柱なら素早く簡単に手摺柱を設置できます

■ 設置例 基礎大梁フカシ筋 (鉄筋 D13.D16 @150.@200に対応) に取り付け可能

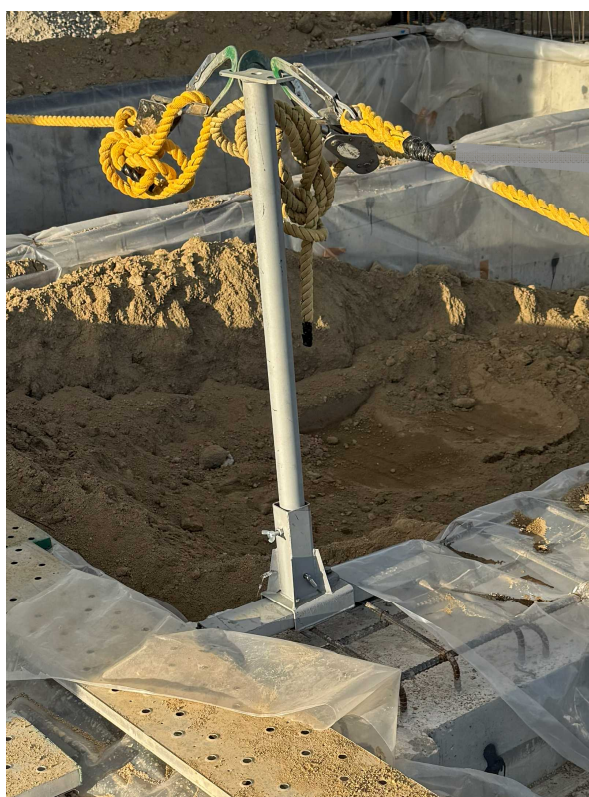

支柱

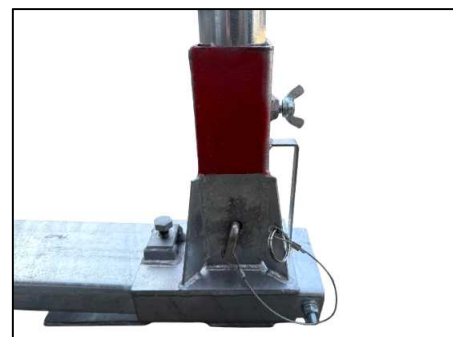

ベース




鉄筋支柱

鉄筋支柱 2/2

⑤ 西南機材株式会社

■設置手順

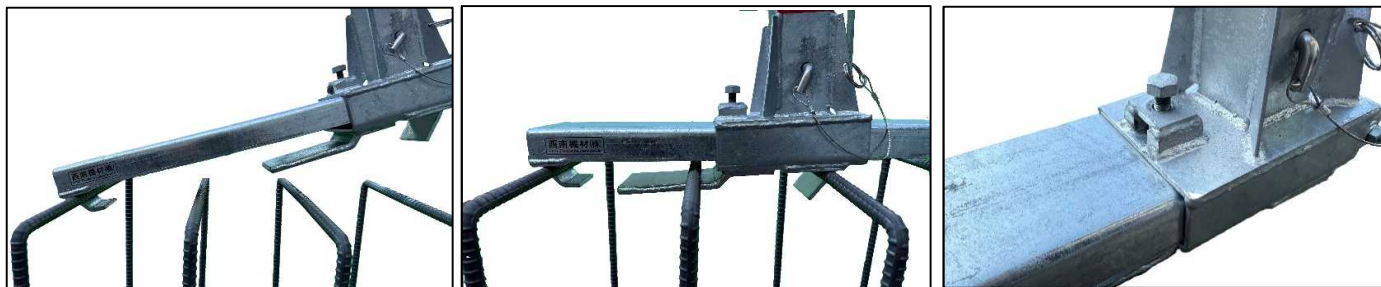


① 先端フックを鉄筋に掛ける


② 中間フック・後部フックを
スライドして鉄筋に掛ける

③ 固定ボルトを締め付ける

■寸法図

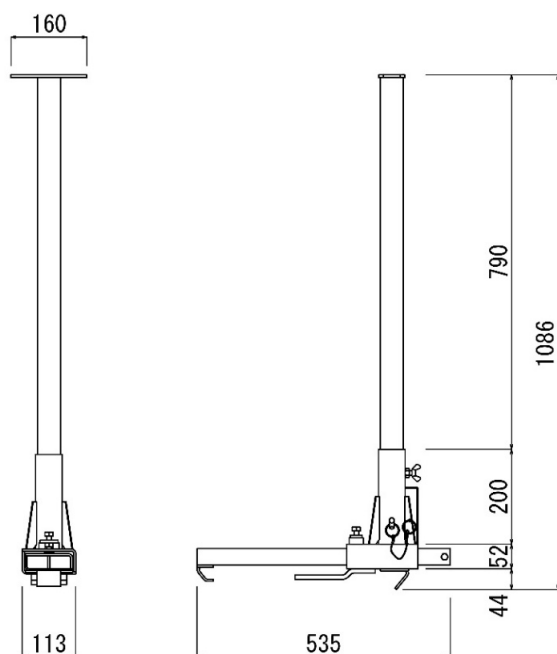

■設置例 (1スパン1人) 取付スパン10m以内

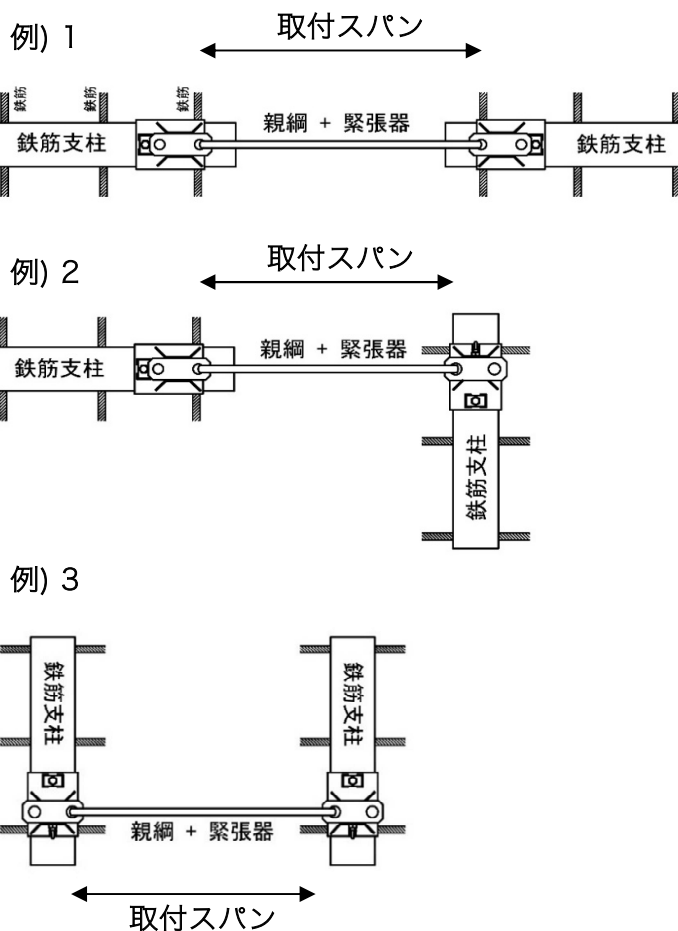

ご使用上の注意

- 最大使用質量（100kg）以内でご使用下さい。
- 1スパン1人でご使用下さい。
- 支柱のスパンは10m以内でご使用下さい。
- 親綱、緊張器は（社）仮設工業会認定品をご使用下さい。
- ご使用前に各ロック装置、トグルピン、ストッパーピン、締付ボルト等が正しく作動している事を確認して下さい。
- 設置する際は手指、足を挟まないように十分注意して下さい。
- 親綱を複数本取り付けでの使用はしないで下さい。
- 本品以外の支柱と混ぜての使用はしないで下さい。
- 落下衝撃を受けた物、著しい変形、損傷などがあるものは使用はしないで下さい。